


TAT140

Kundeninformation

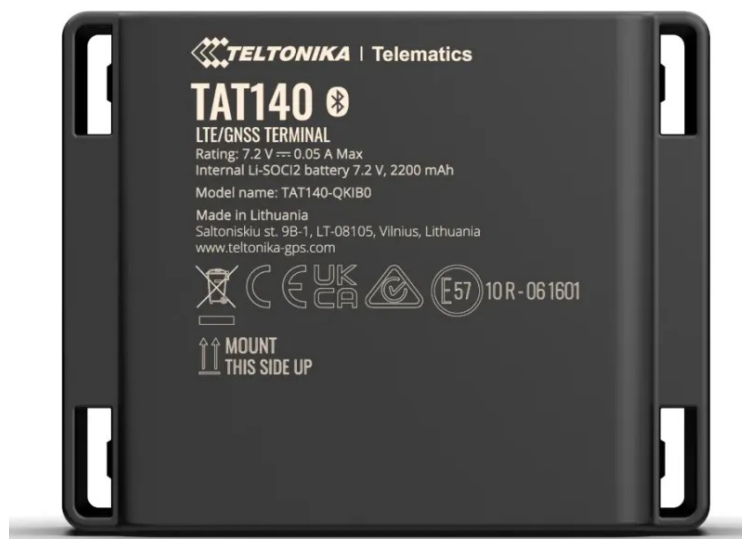

Positionsmeldungen für mobile Güter und eine zusätzliche Ortungsebene zu einem kompatiblen Haupttracker.

01 Einsatz · Aufgabe und Nutzen passend wählen.

02 Datenweg · Position, Übertragung und Anzeige unterscheiden.

03 Alltag · Energie und Empfang einplanen.

04 Unterstützung · Meldungsweg und Zuständigkeit vereinbaren.

Freigegeben durch Axel Tittel · 15.10.2026

Passend zu deiner Aufgabe

TAT140 · KUNDENINFORMATION



Originalprodukt und Aufgabenübersicht · keine Anschlusszeichnung

01 Einsatz
Aufgabe und Nutzen passend wählen.

02 Datenweg
Position, Übertragung und Anzeige unterscheiden.

01 Dafür passt das Gerät

Für Anlagen ohne Fahrzeugstrom und vorbereitete Backup-Szenarien. Meldezeiten und Backup-Verhalten werden vor Einsatz passend eingerichtet.

02 Was du einplanst

Ein schlafender Tracker ist nicht ständig erreichbar. Häufige Übertragungen und lange Empfangssuche verkürzen die Batterielaufzeit.

03 Energie und Montage

Li-SOCl₂-Primärbatterie, 7,2 V / 2200 mAh / 15,84 Wh; nicht wiederaufladbar. IP68 bei korrekt geschlossenem Gehäuse und intakter Dichtung.

04 Zusätzlicher Nutzen

Backup-Tracking setzt die vorbereitete BLE-Beziehung zu einem kompatiblen Haupttracker voraus. Bleibt dessen Signal aus, kann das konfigurierte Backup-Profil aktiv werden. Beim Wiedererkennen muss die Rückkehr ins Normalprofil geprüft werden; das reine Fehlen eines Funksignals ist kein Diebstahlnachweis.

Aus einer Position wird eine nutzbare Meldung

Station	Was dort passiert
TAT140	Erfasst Position und konfigurierte Ereignisse.
Übertragung	LTE Cat 1 und GSM/GPRS (2G); regionale Bänder nach Bestellcode sowie Tarif und Einsatzgebiet prüfen.
Empfang	Im bestätigten Dienst beziehungsweise Portal mit Zeitstempel prüfen.
Verantwortung	Empfänger, Vertretung und Reaktion auf Ereignisse vereinbaren.

05 Vor dem Einsatz klären

Wie oft brauchst du eine Position? Wer prüft sie und wer reagiert auf Ereignisse? Wie werden Energie, Empfang und ein Ersatzweg organisiert? TiProNet stimmt Geräteprofil, Zubehör und Datenweg mit dir ab.

06 Technik und Anleitung

Anschlussbelegung und SIM-/Dienstangaben findest du im technischen Datenblatt und in der Inbetriebnahmeanleitung. Für selbst eingerichtete Geräte gilt die separate Standalone-Anleitung.

Beratung: +49 341 3928500 · info@tipronet.net

Ortungsportal: <https://portal.tipronet.net>

Hinweis zu technischen Angaben. Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Geräte- und Hardwareausführung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind möglich. Vor Anschluss und Inbetriebnahme sind Gerätekenzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberührt.