


SPOT Trace

Kundeninformation



Bewegungs- und Positionsmeldungen von Gütern außerhalb nutzbarer Mobilfunknetze.

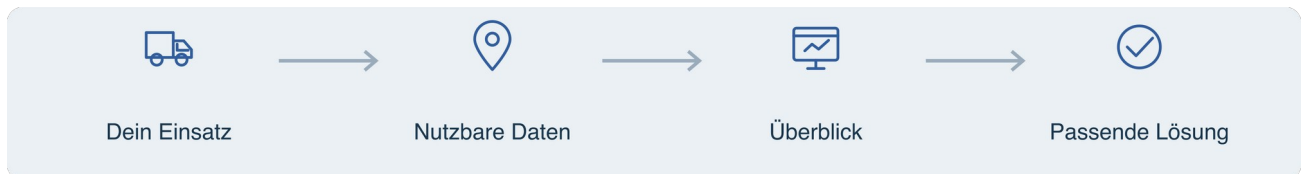

01 Einsatz · Aufgabe und Nutzen passend wählen.

02 Datenweg · Position, Übertragung und Anzeige unterscheiden.

03 Alltag · Energie und Empfang einplanen.

04 Unterstützung · Meldungsweg und Zuständigkeit vereinbaren.

Freigegeben durch Axel Tittel · 15.10.2026

Passend zu deiner Aufgabe

Dafür passt das Gerät

Für geeignete Einsatzgebiete mit freier Sicht zum Himmel und aktiviertem SPOT-Dienst. Dienstumfang, Abdeckung und Empfänger werden vor der Reise geprüft.

Was du einplanst

Satellitenverbindung benötigt freie Sicht und aktiven Dienst. Eine Anzeige am Gerät beweist nicht in jedem Fall die Zustellung an den Empfänger.

Energie und Montage

4 AAA-Lithiumbatterien beziehungsweise ausdrücklich freigegebene AAA-NiMH-Akkus; optional externe USB-Versorgung über passenden Kabelsatz. Keine Akkuladung im Gerät. Ports, Abdeckungen und Batteriefach sorgfältig schließen; Schutzangabe nur für die konkrete Ausführung verwenden.

Aus einer Position wird eine nutzbare Meldung

Station	Was dort passiert
SPOT Trace	Erfasst Position und konfigurierte Ereignisse.
Übertragung	Globalstar / SPOT-Satellitendienst; Abdeckung und Tarif für das tatsächliche Einsatzgebiet prüfen.
Empfang	Im bestätigten Dienst beziehungsweise Portal mit Zeitstempel prüfen.
Verantwortung	Empfänger, Vertretung und Reaktion auf Ereignisse vereinbaren.



Portal-Anbindung

TiProNet hat die Weiterleitung der Positionen vom SPOT-Dienst ins Ortungsportal eingerichtet. Beim Kundenstart werden die Gerätezuordnung und eine neue Position mit Zeitstempel geprüft. Der SPOT-Dienst muss aktiv bleiben.



Vor dem Einsatz klären

Wie oft brauchst du eine Position? Wer prüft sie und wer reagiert auf Ereignisse? Wie werden Energie, Empfang und ein Ersatzweg organisiert? TiProNet stimmt Geräteprofil, Zubehör und Datenweg mit dir ab.




Technik und Anleitung

Anschlussbelegung und SIM-/Dienstangaben findest du im technischen Datenblatt und in der Inbetriebnahmeanleitung. Für selbst eingerichtete Geräte gilt die separate Standalone-Anleitung.

Beratung: +49 341 3928500 · info@tipronet.net

Ortungsportal: <https://portal.tipronet.net>

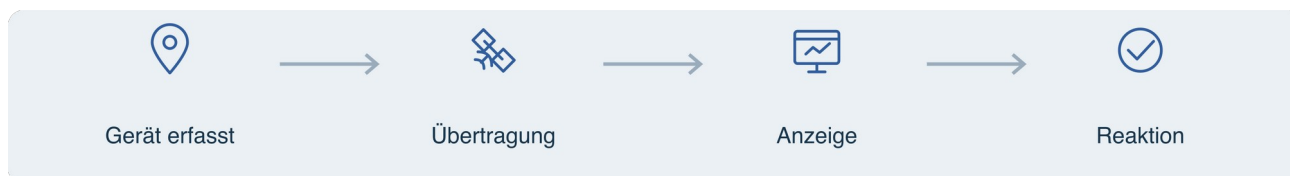

Hinweis zu technischen Angaben. Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Geräte- und Hardwareausführung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind möglich. Vor Anschluss und Inbetriebnahme sind Gerätekenzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberührt.