

KUNDENINFORMATION

GV620MG

Kundeninformation



Ortung und zusätzliche Sensorik für Trailer, Tanker und Nutzfahrzeuge mit zwei externen Versorgungseingängen.



Dein Einsatz



Nutzbare Daten



Überblick



Passende Lösung

01 Einsatz · Aufgabe und Nutzen passend wählen.

02 Datenweg · Position, Übertragung und Anzeige unterscheiden.

03 Alltag · Energie und Empfang einplanen.

04 Unterstützung · Meldungswege und Zuständigkeit vereinbaren.

Freigegeben durch Axel Tittel · 15.10.2026

Passend zu deiner Aufgabe

Dafür passt das Gerät

Für feste Installationen mit Zündungsinformation, Temperatur- oder anderen passenden Sensoren. Der interne Akku überbrückt Phasen ohne externe Versorgung.

Was du einplanst

RS232 und TTL sind elektrisch unterschiedlich. Sensorversorgung, Ein-/Ausgangsmodus und zulässige Last müssen vor dem Anschluss feststehen.

Energie und Montage

8–32 V DC an PWR1/PWR2; interner wiederaufladbarer Li-Ion-Akkusatz, 5800 mAh laut modellbezogenem Handbuch. IP67 laut Modellbroschüre; geschlossene Dichtung und korrekt sitzender Kabelstecker erforderlich.

Aus einer Position wird eine nutzbare Meldung

Station	Was dort passiert
GV620MG	Erfasst Position und konfigurierte Ereignisse.
Übertragung	LTE Cat M1 / NB2, EGPRS; regionale Bänder und Netzprofil prüfen.
Empfang	Im bestätigten Dienst beziehungsweise Portal mit Zeitstempel prüfen.
Verantwortung	Empfänger, Vertretung und Reaktion auf Ereignisse vereinbaren.

Vor dem Einsatz klären


Wie oft brauchst du eine Position? Wer prüft sie und wer reagiert auf Ereignisse? Wie werden Energie, Empfang und ein Ersatzweg organisiert? TiProNet stimmt Geräteprofil, Zubehör und Datenweg mit dir ab.

Technik und Anleitung

Anschlussbelegung und SIM-/Dienstangaben findest du im technischen Datenblatt und in der Inbetriebnahmeanleitung. Für selbst eingerichtete Geräte gilt die separate Standalone-Anleitung.

Beratung: +49 341 3928500 · info@tipronet.net

Ortungsportal: <https://portal.tipronet.net>

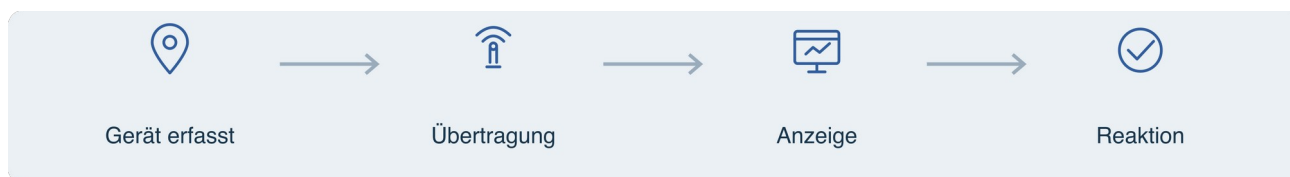

Hinweis zu technischen Angaben. Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Geräte- und Hardwareausführung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind möglich. Vor Anschluss und Inbetriebnahme sind Gerätekenzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberührt.

Fahrzeugeinbau. Festverdrahtete Fahrzeugeinbauten und Arbeiten an Fahrzeugelektrik oder CAN-Bus dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal nach dem fahrzeugspezifischen Herstellerplan erfolgen.